

## ACCLIMATATION

**\*\*Avant tout type d'installation, les panneaux AS-IS doivent être acclimatés. Amenez les boîtes dans l'aire d'installation au minimum 72 heures à l'avance. Les panneaux peuvent toujours être acclimatés après 1 semaine. Il est préférable d'ouvrir les boîtes, mais gardez les enveloppées ensemble pour empêcher la déformation avant l'installation\*\***

### SÉCURITÉ

VEUILLEZ SUIVRE LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ & PORTER L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRE, (LUNETTES DE SÉCURITÉ, GANTS DE TRAVAIL, MASQUE ANTI POUSSIÈRE PENDANT LA DÉCOUPE)

### OUTILS

VOICI QUELQUES OUTILS QUI VOUS AIDERONT: CRAYON, SCIE À MAIN / SCIE CIRCULAIRE À TABLE / SCIE À ONGLET, LEVIER, CORDEAU, PISTOLET À CALFEUTRER POUR ADHÉSIF (ou) CLOUEUSE / MARTEAU

**ATTENTION:** Le perçage, sciage, ponçage ou fabrication/usinage des produits du bois génère de la poussière de bois, qui peut être très nocive si inhalée. Utilisez un respirateur ou d'autres dispositifs de protection pour éviter d'inhaler la poussière de bois.

### PRÉPARATION DU MUR

L'adhésif AS-IS adhère de manière permanente à une grande variété de surfaces apprêtées ou peintes. La surface doit être propre, sèche, et le placoplâtre doit être apprêté ou peint. Si le mur a été peint récemment, assurez-vous que la peinture est complètement sèche.

Les surfaces planes offriront une meilleure adhérence et une installation plus facile. Les panneaux AS-IS ont une certaine flexibilité pour leur permettre de se conformer à la plupart des surfaces murales. Dans les situations où la surface est trop inégale, des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires. Les endroits très humides, comme les salles de bains, peuvent aussi nécessiter des types spécifiques d'adhésif et d'enduit.

1. Assurez-vous que le mur n'a pas de poussière, débris, clous, vis, peinture écaillée, papier peint, etc. AS-IS peut être installé sur du papier peint, mais le papier peint doit être sécurisé - ou utiliser des clous. À la place de l'adhésif
2. Retirez les plaques électriques murales et gardez-les pour le rattachement après que AS-IS soit installé.
3. Si vous utilisez un adhésif, AS-IS ne doit PAS être installé à une température inférieure à 55 degrés Fahrenheit (12 degrés Celsius). Pour de meilleurs résultats, maintenez une humidité relative entre 35% et 55% après l'installation.

### ASTUCES UTILES

- Retirez et étalez tous les panneaux d'une boîte (à la fois).
- Avant d'installer, considérez la longueur, la couleur et les caractéristiques de surface des panneaux adjacents
- Mélangez les couleurs, les variations de longueur et surface pour créer un motif plus varié
- À moins d'opter pour un aspect spécifique, assurez-vous de décaler les joints d'au moins 6" de rangée en rangée
- Il est préférable de travailler du sol au plafond. Les plinthes peuvent être enlevées ou laissées. Si vous les enlevez, assurez-vous qu'il n'y ait pas de vide dans le sol. Les panneaux AS-IS ne sont pas aussi épais que les plinthes et ne couvriront pas les vides du plancher
- Différents niveaux d'humidité peuvent apparaître dans de nombreux espaces et affecteront/nuiront sur les planches. Bien que minime, les panneaux peuvent gonfler et rapetisser. Pour une possible extension, prévoyez un écart au sol et/ou au plafond de 1/16", si possible. Pour un rétrécissement possible, des murs sombres à l'arrière éviteront à un petit écart d'être perceptible.

### FINITION DES COINS

Veillez vous référer à notre manuel de finition de coin AS-IS si vous avez des coins intérieurs ou extérieurs.

For more information, please visit our website or contact us:

[www.as-isbrand.com](http://www.as-isbrand.com) \* Toll Free at 1-877-477-4373 \* Email at [info@as-isbrand.com](mailto:info@as-isbrand.com)

## INSTALLATION

Les panneaux AS-IS ont naturellement des variations de couleurs et des caractéristiques telles que des noeuds, nœuds/trous ouverts, fentes, trous de clous, traces de scie, bandes de soleil, déclin et différentes textures de surface. Ces caractéristiques rendent AS-IS unique et aident à créer son aspect authentique. Si une caractéristique spécifique n'est pas désirée, elle peut être simplement enlevée ou découpée avant l'installation.

**TROUS...** Si vous voulez laisser un trou dans le panneau – vous pouvez le laisser nu, ou utiliser le papier coloré derrière le trou. (De la pâte à bois peut aussi être utilisée). Pour enlever des zones non-désirées, veuillez simplement découper chaque côté du trou.


**FENTES OU FISSURES...** elles peuvent apparaître naturellement sur certains panneaux. Quand vous installez ces panneaux sur le mur, les fentes ou fissures se resserreront et disparaîtront. La ligne restante ajoutera un cachet supplémentaire à votre mur.

### ÉTAPE 1




Gardez les panneaux au niveau, placez les panneaux d'un côté à l'autre. Rappelez-vous de varier les dimensions, couleurs et textures des panneaux, comme mentionné plus haut. Vous pourriez avoir besoin de faire un découpage sur la dernière pièce de chaque rangée.

### ÉTAPE 2

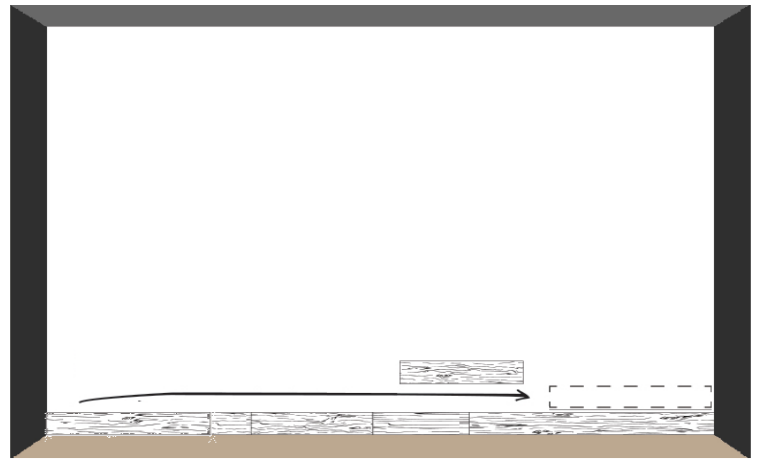

Commencez la rangée suivante avec la pièce coupée de la rangée précédente. Ceci réduit les déchets, et crée des joints décalés (qui ajoutent un aspect varié.) Encore une fois, assurez-vous que chaque ligne est au niveau.

### ÉTAPE 3

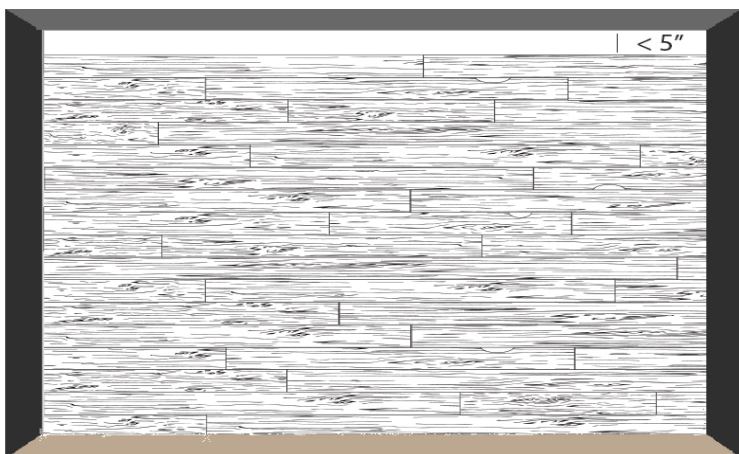

Continuez de cette façon pour chaque rangée, jusqu'à ce que vous soyez à moins de 5" du plafond (ou de la hauteur désirée). Mesurez l'espace entre la dernière rangée et votre point d'arrêt.

### ÉTAPE 4



En utilisant une scie à table ou à main, déchirez ou coupez les planches qui doivent être installées à cette taille (moins 1/16" à prévoir pour faciliter l'installation et l'extension possible). Vous avez terminé. Profitez de votre nouveau mur en bois AS-IS!

For more information, please visit our website or contact us:

[www.as-isbrand.com](http://www.as-isbrand.com) \* Toll Free at 1-877-477-4373 \* Email at [info@as-isbrand.com](mailto:info@as-isbrand.com)

## MÉTHODES

### INSTALLATION AVEC ADHÉSIF (plus permanent)



1. Appliquez ¼" de goutte d'adhésif à l'arrière du panneau en créant d'abord un cadre de 1" à partir de tous les bords extérieurs. Ensuite, remplissez avec une forme en serpentín.
2. Alignez un bord le long du sol ou de la plinthe ou de la rangée adjacente en gardant le panneau AS-IS à un angle pour éviter de coller au mur. Assurez-vous d'avoir une forme carrée puis appuyez légèrement sur le mur.
3. Vérifiez la position et lorsque vous êtes satisfait avec le placement, appuyez fermement pour les placer.
4. Des clous peuvent être utilisés en conjonction avec de l'adhésif avec certains panneaux. toujours pour des utilisations au plafond.

### INSTALLATION AVEC DES CLOUS (permanent, facile à enlever)



1. Une cloueuse pneumatique ou un marteau peuvent être utilisés pour installer les clous de finition. Nous recommandons d'utiliser de petits clous de finition (1-2", calibre 16) pour éviter de fendre le panneau. Aussi, essayez d'éviter de clouer trop près des extrémités des panneaux. Des gros clous à tête peuvent être utilisés si l'aspect désiré est de laisser les têtes de clou visibles (soyez conscient de l'épaisseur du clou).
2. Mettez le panneau en place et assurez-vous d'avoir une forme carrée. Appliquez deux clous environ tous les 12".


### INSTALLATION AVEC DU RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE (temporaire)



1. Appliquez une bande le long du bord inférieur, et une bande le long du bord supérieur du panneau. Suivez ensuite les étapes comme si vous installiez avec de l'adhésif.
2. Comme le ruban adhésif double face est facilement affecté et peut être problématique, ceci n'est pas recommandé pour une installation à long terme. Ceci devrait être utilisé SEULEMENT pour des situations temporaires.

## DISPOSITION

### HORIZONTAL

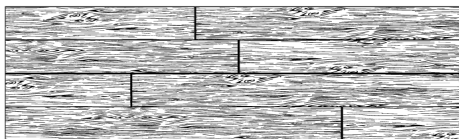


le plus commun  
Cette disposition se pose de panneaux AS-IS installés d'un bout à l'autre horizontalement au sol avec des longueurs aléatoires.

### VERTICAL




second plus commun  
Cette disposition se compose de panneaux AS-IS installés d'un bout à l'autre verticalement au sol.

### DIAGONAL

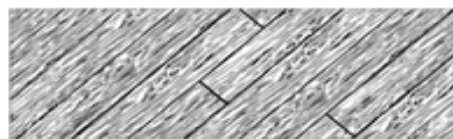

plus difficile, plus de gaspillage  
Cette disposition se compose de panneaux AS-IS installés avec un angle à 45 degrés. Si vous choisissez la disposition en diagonale, dessinez soigneusement une ligne (ou cordeau) à partir du coin de départ vers le coin opposé. Coupez le premier panneau à insérer dans le coin, puis installez le panneau à mi-chemin le long de la ligne. Coupez le dernier panneau à insérer dans le coin opposé. Continuez de cette façon vers le sol et la hauteur de finition. (Prévoir du gaspillage)

\*Considérez couper ('déchirer') quelques panneaux dans le sens de la longueur pour ajouter un aspect varié et plus aléatoire à votre mur ou espace.

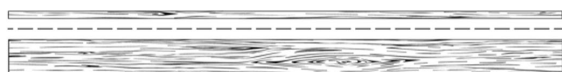

For more information, please visit our website or contact us:

[www.as-isbrand.com](http://www.as-isbrand.com) \* Toll Free at 1-877-477-4373 \* Email at [info@as-isbrand.com](mailto:info@as-isbrand.com)